

AsphaltWalk

Verlegeanleitung


Grundlegende Informationen

AsphaltWalk ist ein innovatives, aufmerksamkeitsstarkes und extrem rutschfestes Produkt.

Die Handhabung von AsphaltWalk ist sehr leicht. Nach dem Druckprozess mit einem UV-härtenden Tintendrucker können Sie die Folie mit einem Messer oder einer Schneidemaschine einfach in die gewünschte Form schneiden. Eine Laminierung oder zusätzliche Oberflächenbehandlung ist nicht erforderlich.

Handhabung beim Druckprozess

AsphaltWalk ist eine Aluminiumfolie welche mit viel Sorgfalt verwendet werden muss. Legen Sie die Folie vorsichtig in den Drucker. Es dürfen keine Kanten absteigen, ansonsten müssen diese mit der Hand geglättet werden.

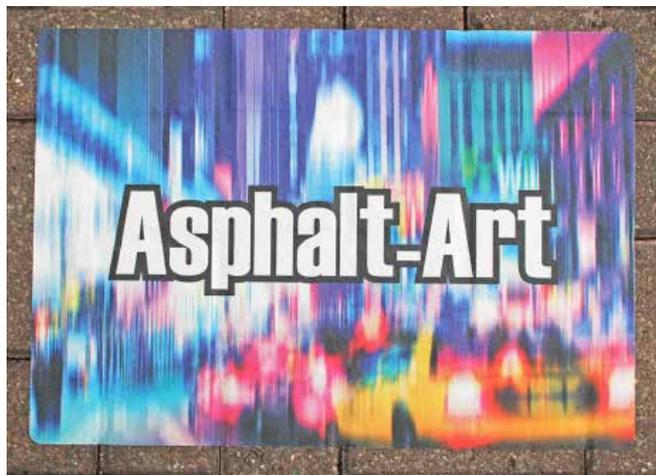

Benützung von Schneideplottern

AsphaltWalk hat eine rutschfeste Oberfläche. Die Zusammensetzung des Materials kann zu schnelleren Abnützungen der Schneidemaschine führen.

Anwendungsgebiet

AsphaltWalk ist ein Produkt für die Aussenanwendung und wird speziell für Oberflächen im Freien eingesetzt:

- Asphalt (rau oder glatt)
- Steine (unbehandelt)
- Zement
- und viele andere Oberflächen - wenn Sie nicht sicher sind, dann probieren Sie das Produkt einfach an einer kleinen Ecke der Oberfläche aus oder kontaktieren Sie uns für eine weitere Unterstützung

Die Oberfläche muss nicht glatt sein, da AsphaltWalk ein flexibles Substrat ist, das sich unebenen Oberflächen anpasst:

Verlegeanleitung

Benutzen Sie einen Gasbrenner zur Vorbehandlung der Bodenfläche bei Feuchtigkeit und Frost. Die minimalen Verlegetemperaturen liegt bei 10°C.



Vor der Verlegung lösen Schmutz von der Oberfläche entfernen.



Kontrollieren Sie die Bodentemperatur mit Ihrer Hand bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Ist die Bodenfläche zu heiss zum Berühren, muss man ein wenig abwarten. Die Folie darf nicht auf zu heissem Untergrund verlegt werden. Ziehen Sie ein kleines Stück Schutzfolie von der Folie ab, um anschliessend die Folie auf der Bodenfläche zu positionieren.



Platzieren Sie AsphaltWalk an der richtigen Stelle und beginnen Sie die von der Schutzfolie entfernte Folie mit einem Handroller auf der Bodenfläche anzubringen.



Entfernen Sie die Schutzfolie Etappenweise und fahren Sie mit der Anbringung fort. Entfernen Sie die ganze Schutzfolie nie auf einmal, dies erschwert eine saubere Anbringung.



Rollen Sie mit einem härterem Handroller mehrmals über die ganze Folie, um den Kleber zu aktivieren und mit dem Untergrund zu verbinden. Dieser Arbeitsschritt immer sorgfältig und langsam durchführen. Für grosse Verlegeanwendungen verkaufen wir auch grosse Andruckwalzen.



Beachte: Der AsphaltWalk Kleber wird durch den Druck des Handrollers aktiviert und verbindet sich mit dem Untergrund. Beim Abrollen mit der Andruckwalze ist darauf zu achten, dass alle Bereiche der Asphaltfolie insbesondere die Kanten erfasst werden (Gefahr der späteren Teilablösung).

Entfernung applizierter AsphaltWalk® Folie

AsphaltWalk ist in der Regel sehr leicht zu entfernen. Es löst sich normalerweise in einem Stück vom Asphalt oder Stein, wenn es nicht mehr benötigt wird. Jede Oberfläche reagiert anders, vor allem in Kombination mit den verschiedenen klimatischen Bedingungen. So können Sie feststellen, dass einige Kleber auf bestimmten Oberflächen haften bleiben. Folgen Sie bitte diesen Schritten beim Entfernen des Produktes, um Probleme zu vermeiden.

- Entfernen Sie die AsphaltWalk Folie von der Oberfläche durch das Anheben einer Kante und anschliessendes langsames Wegziehen.

Normalerweise lässt sich die Folie in einem Stück abziehen. Bei Rückständen auf dem Asphalt gibt es verschiedene Vorgehensweisen:

- Das Aufheizen der AsphaltWalk Folie mit einer Gasflamme; hilft in den meisten Fällen die Klebekraft auf dem Asphalt zu verringern und auf die Folie zu übertragen.
- Sie können die AsphaltWalk Folie vom Asphalt entfernen und einige Kleberückstände mit der Gasflamme beseitigen. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, da durch zu starkes Erhitzen Schäden an der Oberfläche entstehen können.
- Es besteht die Möglichkeit Rückstände des Klebers mit "Laminol" oder anderen Reinigungsmitteln für Kleber zu beseitigen.

Merke

Eine Überrollung nur mit LKW-Reifen hat weniger als 50% des notwendigen Anpressdrucks und kann somit zur Ablösung oder zumindest zur Beeinträchtigung der vorgesehenen Mindestnutzungsdauer führen.

Zusätzliche Informationen

- AsphaltWalk sollte innerhalb eines Jahres nach Kauf verlegt werden.
- Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden. Die Raumtemperatur sollte nicht über 54°C sein.
- Wir empfehlen eine Verlegetemperatur zwischen 10° C und 30°C.
- Die Luftfeuchtigkeit bei der Verlegung sollte unter 80% liegen.
- Kleber: permanenter Acrylkleber

Zertifikate

- Rutschzertifikat DIN51130/BGR 181 R12
- Zertifikat Feuerfestigkeit B1 / M1
- Rauchzertifikat F2

Haltbarkeit der AsphaltWalk Folie

Die Haltbarkeit ist abhängig von der einwandfreien Verlegungsweise, insbesondere vom sorgfältigen Andrücken, von der Beschaffenheit der zur beklebenden Oberfläche und von der Frequentierung der Strasse.

Reinigung

Unter normalen Bedingungen lässt sich die Folie ohne Rückstände entfernen. Leichte Verschmutzungen können ganz einfach mit Seife, Wasser und einem Besen beseitigt werden. Sollten durch hohe Belastungen bei der Entfernung einige Kleberückstände auf dem Untergrund bleiben, können diese mit "Laminol" oder anderen Reinigungsmitteln entfernt werden.

Gewährleistung und Haftung

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

CONTINENTAL
GRAFIX



Bahnhof-Park 3
CH-6340 Baar
Switzerland

Tel: +41 (041) 763 66 88
Fax: +41 (041) 763 60 14
info@continentalgrafix.com
www.continentalgrafix.com
MwSt CH: CHE-103.565.612
MwSt D: 0945/11066
UST-ID Nr. DE 814 424 041